

Audi A6

Schemat elektryczny

nr 12 / 1**Wydanie 09.2006**

Sygnalizacja przy parkowaniu, z przodu i z tyłu

od modelu roku 2005

Wskazówki:

Informacje dotyczą

- ♦ rozmieszczenia przełączników i bezpieczników
- ♦ złącz wielostykowych
- ♦ sterowników i przełączników
- ♦ połączeń z masą

→ Umieszczenie pokazano na schemacie!

Informacje dotyczą


- ♦ programów poszukiwania usterek

→ ukierunkowanego poszukiwania usterek

Audi A6

Schemat elektryczny

nr 12 / 2

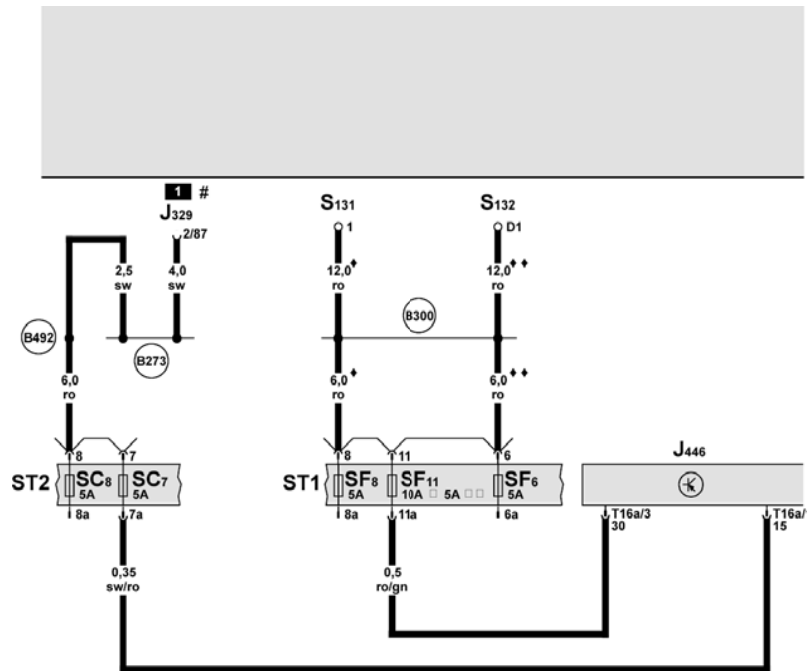

ws = biały
 sw = czarny
 ro = czerwony
 br = brązowy
 gn = zielony
 bl = niebieski
 gr = szary
 li = liliowy
 ge = żółty
 or = oranż
 rs = różowe


Sterownik sygnalizacji przy parkowaniu, bezpieczniki

- J329 - przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 15
- J446 - sterownik układu pomocy w parkowaniu
- S131 - bezpiecznik topikowy 1
- S132 - bezpiecznik topikowy 2
- SC7 - bezpiecznik 7 na uchwycie bezpieczników
- SC8 - bezpiecznik 8 na uchwycie bezpieczników
- SF6 - bezpiecznik 6 na uchwycie bezpieczników
- SF8 - bezpiecznik 8 na uchwycie bezpieczników
- SF11 - bezpiecznik 11 na uchwycie bezpieczników
- T16a - złącze 16-stykowe, brązowe, przy sterowniku sygnalizacji przy parkowaniu
- B273 - połączenie (15) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
- B300 - połączenie 4 (30) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
- B492 - połączenie 3 (15) z potencjałem plus w wiązce przewodów we wnętrzu samochodu
- * - do modelu roku 2005
- ** - od modelu roku 2006
- # - wspornik przekaźników 9-gniazdowy za schowkiem podręcznym, strona kierowcy
- ♦ - do modelu roku 2006
- ♦♦ - od modelu roku 2007

Audi A6

Schemat elektryczny

nr 12 / 3

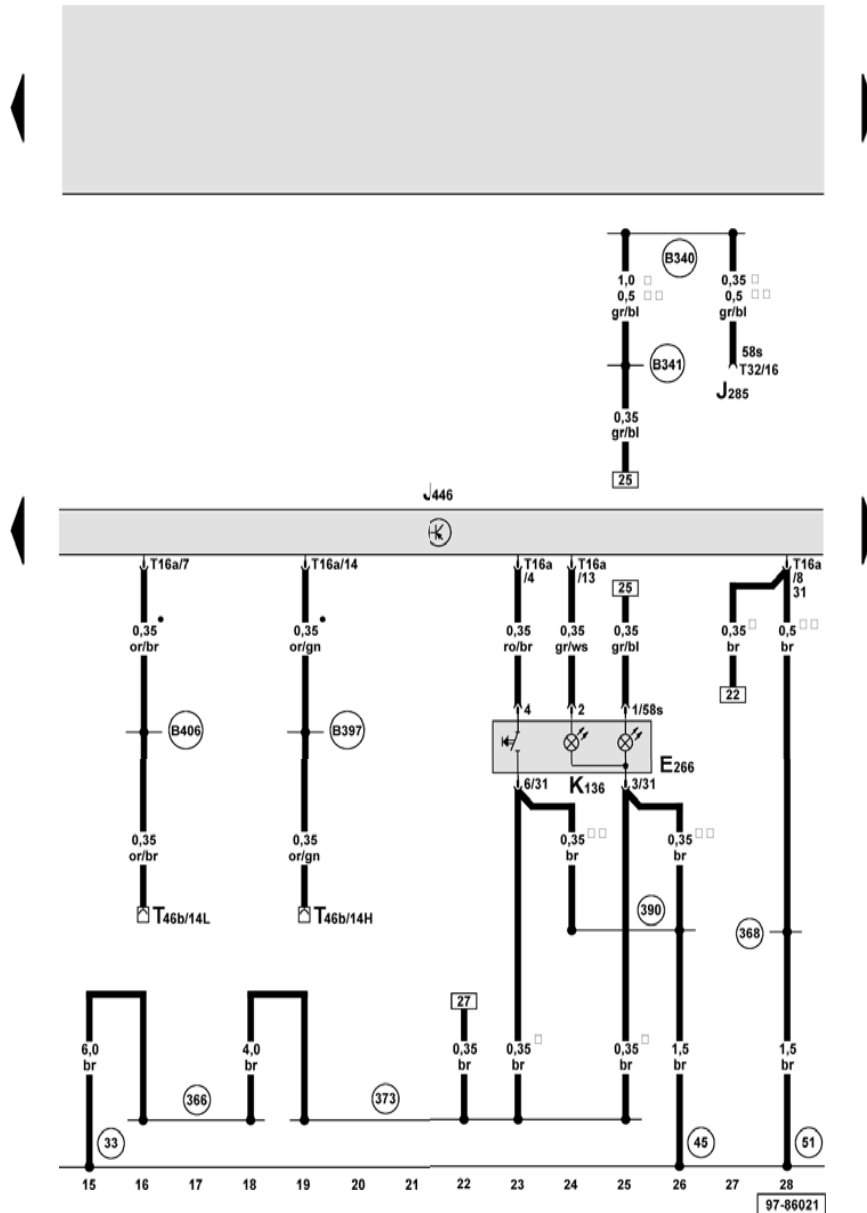

ws = biały
 sw = czarny
 ro = czerwony
 br = brązowy
 gn = zielony
 bl = niebieski
 gr = szary
 li = liliowy
 ge = żółty
 or = oranż
 rs = różowy


Sterownik sygnalizacji przy parkowaniu, przycisk sygnalizacji przy parkowaniu, lampka kontrolna sygnalizacji przy parkowaniu

- E266 - przycisk sygnalizacji przy parkowaniu
- J285 - sterownik zestawu wskaźników
- J446 - sterownik układu pomocy w parkowaniu
- K136 - lampka kontrolna sygnalizacji przy parkowaniu
- T16a - złącze 16-stykowe, brązowe, przy sterowniku sygnalizacji przy parkowaniu
- T32 - złącze 32-stykowe, niebieskie, w zestawie wskaźników tablicy przyrządów
- T46b - złącze 46-stykowe, wtyczka rozłączania magistrali danych, strona prawa
- 33 - punkt masy, za tablicą przyrządów, strona prawa
- 45 - punkt masy za tablicą przyrządów, na środku
- 51 - punkt masy w bagażniku, po prawej stronie
- 366 - połączenie 1 z masą w głównej wiązce przewodów
- 368 - połączenie 3 z masą w głównej wiązce przewodów
- 373 - połączenie 8 z masą w głównej wiązce przewodów
- 390 - połączenie 25 z masą w głównej wiązce przewodów
- B340 - połączenie 1 (58s) w głównej wiązce przewodów
- B341 - połączenie 2 (58s) w głównej wiązce przewodów
- B397 - połączenie 1 (magistrala danych systemu Komfort, high) w głównej wiązce przewodów
- B406 - połączenie 1 (magistrala danych systemu Komfort, low) w głównej wiązce przewodów
- * - magistrala CAN (przewód danych)
- * - do października 2005
- ** - od listopada 2005

Audi A6

Schemat elektryczny

nr 12 / 4

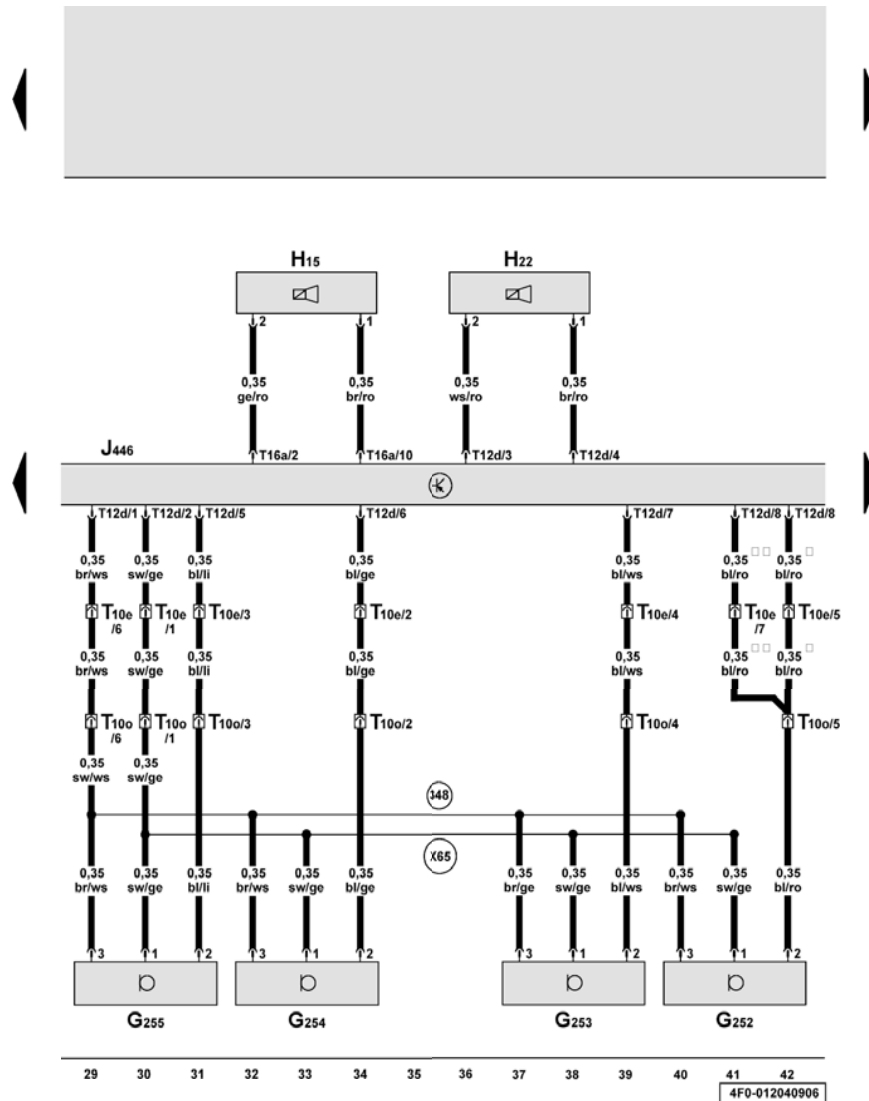

Sterownik sygnalizacji przy parkowaniu, czujnik sygnalizacji przy parkowaniu z przodu, brzęczyk sygnalizacji przy parkowaniu

- G252 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przedni prawy
- G253 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przedni prawy w środku
- G254 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przedni lewy w środku
- G255 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przedni lewy
- H15 - brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu
- H22 - brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu, z przodu

- J446 - sterownik układu pomocy w parkowaniu
- T10e - złącze 10-stykowe, szare, miejsce połączeń, lewy słupek A
- T10o - złącze 10-stykowe, czarne, w komorze silnika, przód, strona lewa
- T12d - złącze 12-stykowe, brązowe, wtyczka -B- przy sterowniku sygnalizacji przy parkowaniu
- T16a - złącze 16-stykowe, brązowe, przy sterowniku sygnalizacji przy parkowaniu
- 348 - połączenie z masą (sygnalizacja przy parkowaniu) w wiązce przewodów zderzaka, z przodu
- x65 - połączenie (sygnalizacja przy parkowaniu) w wiązce przewodów zderzaka, z przodu


ws = biały
 sw = czarny
 ro = czerwony
 br = brązowy
 gn = zielony
 bl = niebieski
 gr = szary
 li = liliowy
 ge = żółty
 or = oranż
 rs = różowe

- * - do października 2006
- ** - od listopada 2006


Audi A6

Schemat elektryczny

nr 12 / 5

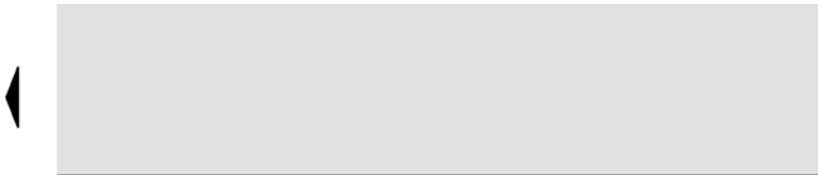

- Sterownik sygnalizacji przy parkowaniu, czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu**
- G203 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu z lewej strony
 - G204 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu pośrodku, z lewej strony
 - G205 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu na środku, z prawej strony
 - G206 - czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu z prawej strony
 - J446 - sterownik układu pomocy w parkowaniu
 - T12e - złącze 12-stykowe, czarne, wtyczka C przy sterowniku sygnalizacji przy parkowaniu

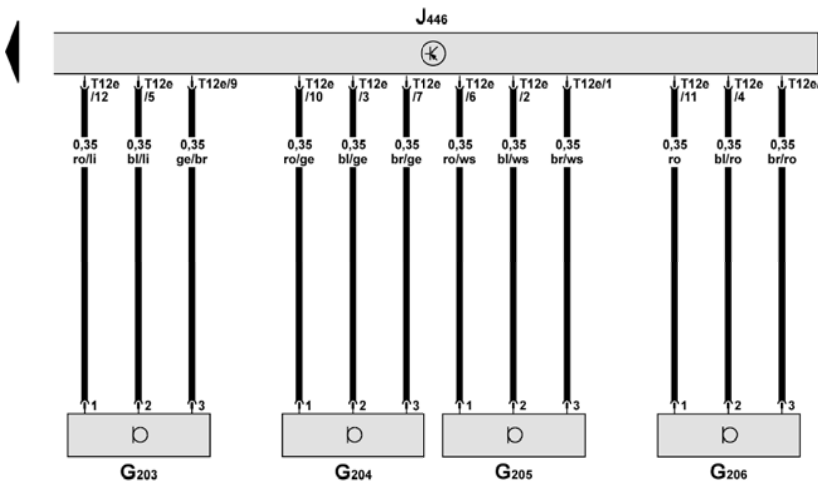

- ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe