


Jednostka mikrofonu w module dachu z przodu -R164- (od roku modelowego 2007)

Jednostka mikrofonu w module dachu z przodu -R164-

- 1 - Mikrofon (niebieski) do sterownika cyfrowego procesora dźwięku -J525- (lewostronny układ kierowniczy)/urządzenia nadawczo-odbiorczego telefonu -R36- (prawostronny układ kierowniczy)
- 2 - Moduł nadawczo-odbiorczy 1 układu ochrony wnętrza samochodu -G303-
- 3 - Mikrofon (czarny) do urządzenia nadawczo-odbiorczego telefonu -R36- (lewostronny układ kierowniczy)/sterownika cyfrowego procesora dźwięku -J525- (prawostronny układ kierowniczy)
- 4 - Mikrofon wewnętrzny -R74- (czarny) do sterownika cyfrowego procesora dźwięku -J525- (wszystkie samochody z systemem BOSE)/do sterownika alarmu w razie zagrożenia -J476- (samochody specjalne z systemem DSP)
- 5 - Złącze 6-stykowe (T6ao), niebieskie

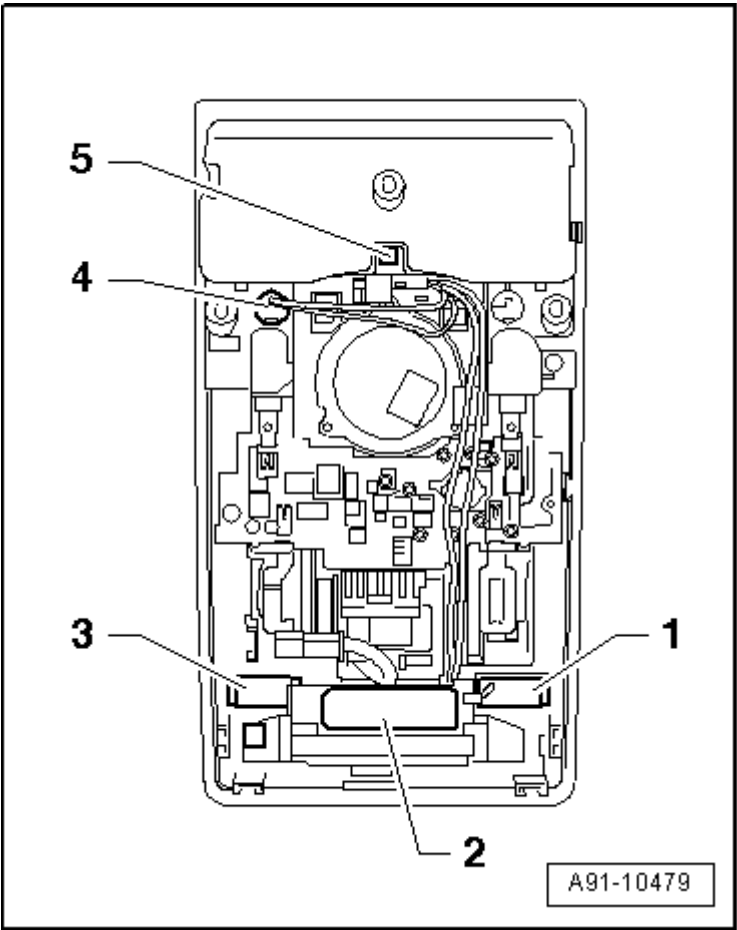

Przyporządkowanie wtyczek

Lewostronny układ kierowniczy:

- 1 - Mikrofon telefonu -R38- (kolor czarny)
- 2 - Wtyczka 6-stykowa (T6ao) kolor niebieski, styk 1-2: mikrofon telefonu -R38- (kolor czarny), styk 3-4: mikrofon wewnętrzny -R74- (kolor czarny), styk 5-6: mikrofon obsługi głosowej -R206- (kolor niebieski)
- 3 - Mikrofon wewnętrzny -R74- (kolor czarny)
- 4 - Mikrofon obsługi głosowej -R206- (niebieski)

Prawostronny układ kierowniczy:

- 1 - Mikrofon obsługi głosowej -R206- (niebieski)
- 2 - Wtyczka 6-stykowa (T6ao) kolor niebieski, styk 1-2: mikrofon obsługi głosowej -R206- (kolor niebieski), styk 3-4: mikrofon wewnętrzny -R74- (kolor czarny), styk 5-6: mikrofon telefonu -R38- (kolor czarny)
- 3 - Mikrofon wewnętrzny -R74- (kolor czarny)
- 4 - Mikrofon telefonu -R38- (kolor czarny)

Wymontowanie i zamontowanie jednostki mikrofonu w module dachu z przodu -R164- → **Rozdział**.

