

**Zaczep do holowania przyczepy**

Od roku modelowego 2007

**Wskazówki:**

Informacje dotyczące:

- ♦ przyporządkowania przełączników i bezpieczników,
- ♦ złącz wielostykowych,
- ♦ sterowników i przełączników,
- ♦ połączeń z masą, patrz:

→ Miejsca zamontowania w Zestawieniu.

Informacje dotyczące:


- ♦ programów poszukiwania usterek, patrz:

→ Poszukiwanie usterek.



\*\*\* - od czerwca 2007

ws = biały  
sw = czarny  
ro = czerwony  
rt = czerwony  
br = brązowy  
gn = zielony  
bl = niebieski  
gr = szary  
li = liliowy  
vi = liliowy  
ge = żółty  
or = oranż  
rs = różowe

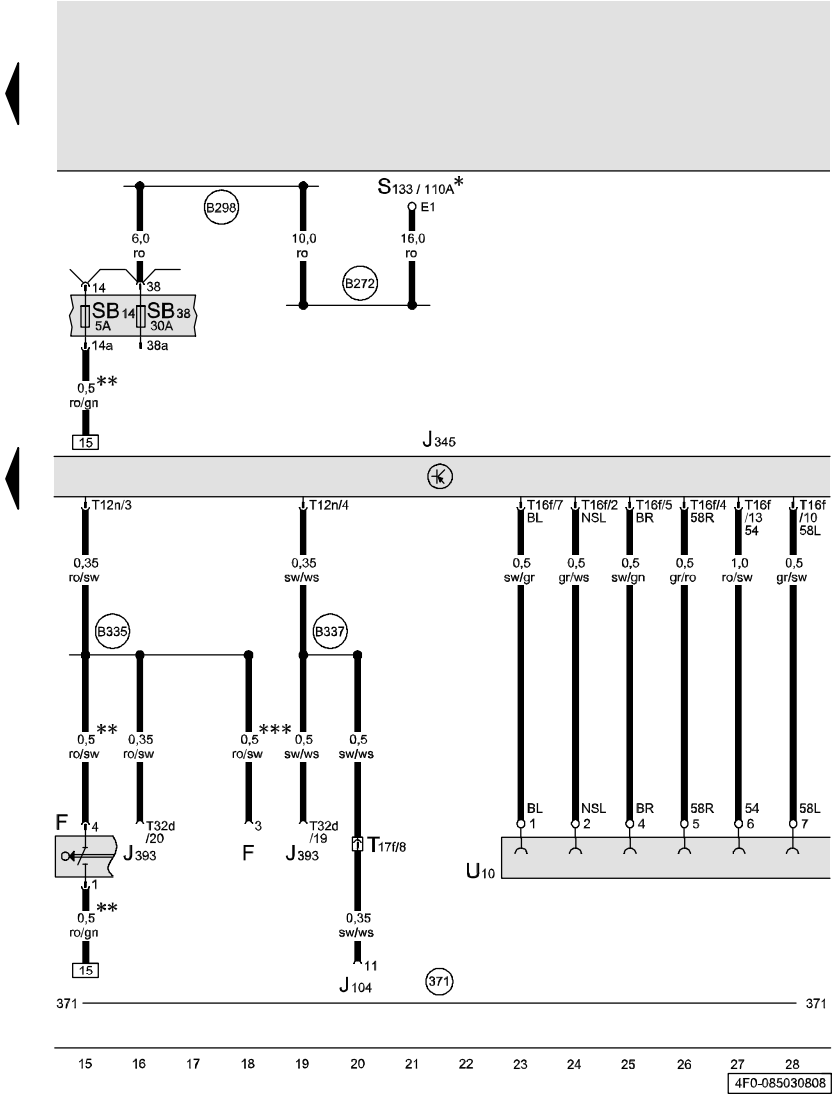


Sterownik rozpoznawania przyczepy, gniazdo wtykowe holowania przyczepy

- F - przełącznik świateł hamowania
- J104 - sterownik systemu ABS
- J345 - sterownik rozpoznawania przyczepy
- J393 - centralny sterownik systemu Komfort
- S133 - bezpiecznik topikowy 3
- SB14 - bezpiecznik 14 w uchwycie bezpieczników -B-
- SB38 - bezpiecznik 38 w uchwycie bezpieczników -B-
- T12n - złącze 12-stykowe, czerwone, wtyczka B, na sterowniku rozpoznawania przyczepy
- T16f - złącze 16-stykowe, czarne, wtyczka A, na sterowniku rozpoznawania przyczepy
- T17f - złącze 17-stykowe, zielone, miejsce połączeń, lewy słupek A
- T32d - złącze 32-stykowe, niebieskie, wtyczka B, przy centralnym sterowniku systemu Komfort
- U10 - gniazdo wtykowe do holowania przyczepy
- 371 - połączenie 6 z masą w głównej wiązce przewodów
- B272 - połączenie (30) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
- B298 - połączenie 2 (30) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
- B335 - połączenie 1 (54) w głównej wiązce przewodów
- B337 - połączenie 3 (54) w głównej wiązce przewodów
- \* - główna skrzynka bezpieczników, w bagażniku, tył, strona prawa, na akumulatorze
- \*\* - do maja 2007
- \*\*\* - od czerwca 2007



- ws = biały
- sw = czarny
- ro = czerwony
- br = brązowy
- gn = zielony
- bl = niebieski
- gr = szary
- li = liliowy
- vi = liliowy
- ge = żółty
- or = oranż
- rs = różowe

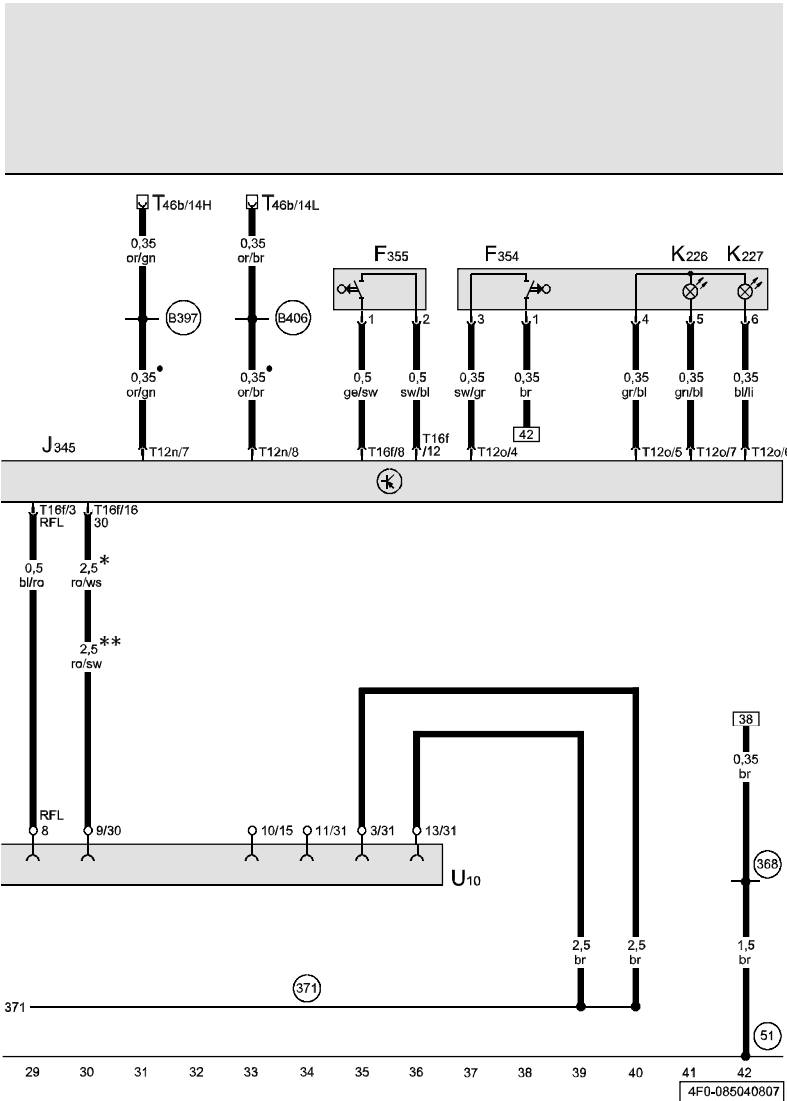

**Sterownik rozpoznawania przycze**  
**przełącznik stykowy na pokrętle**  
**przełącznik stykowy na sworzniu blokującym**  
**lampki kontrolne zaczeu do holowania**

- F354 - przełącznik stykowy na pokrętle
- F355 - przełącznik stykowy na sworzniu blokującym
- J345 - sterownik rozpoznawania przyczeu
- K226 - lampka kontrolna zablockowanego zaczeu przyczeu
- K227 - lampka kontrolna odblockowanego zaczeu przyczeu
- T12n - złącze 12-stykowe, czerwone, wtyczka B, na sterowniku rozpoznawania przyczeu
- T12o - złącze 12-stykowe, niebieskie, wtyczka C, na sterowniku rozpoznawania przyczeu
- T16f - złącze 16-stykowe, czarne, wtyczka A, na sterowniku rozpoznawania przyczeu
- T46b - złącze 46-stykowe, wtyczka rozłączania magistrali CAN, strona prawa
- U10 - gniazdo wtykowe do holowania przyczeu
- 51 - punkt masy w bagażniku, strona prawa
- 368 - połączenie 3 z masą w głównej wiązce przewodów
- 371 - połączenie 6 z masą w głównej wiązce przewodów
- B397 - połączenie 1 (magistrala danych systemu Komfort high) w głównej wiązce przewodów
- B406 - połączenie 1 (magistrala danych systemu Komfort low) w głównej wiązce przewodów
- - magistrala CAN (przewód danych)
- \* - Limousine
- \*\* - Avant

4F0-085040807