


Części układu chłodzenia


Schemat połączeń węży płynu chłodzącego - samochody bez ogrzewania postojowego

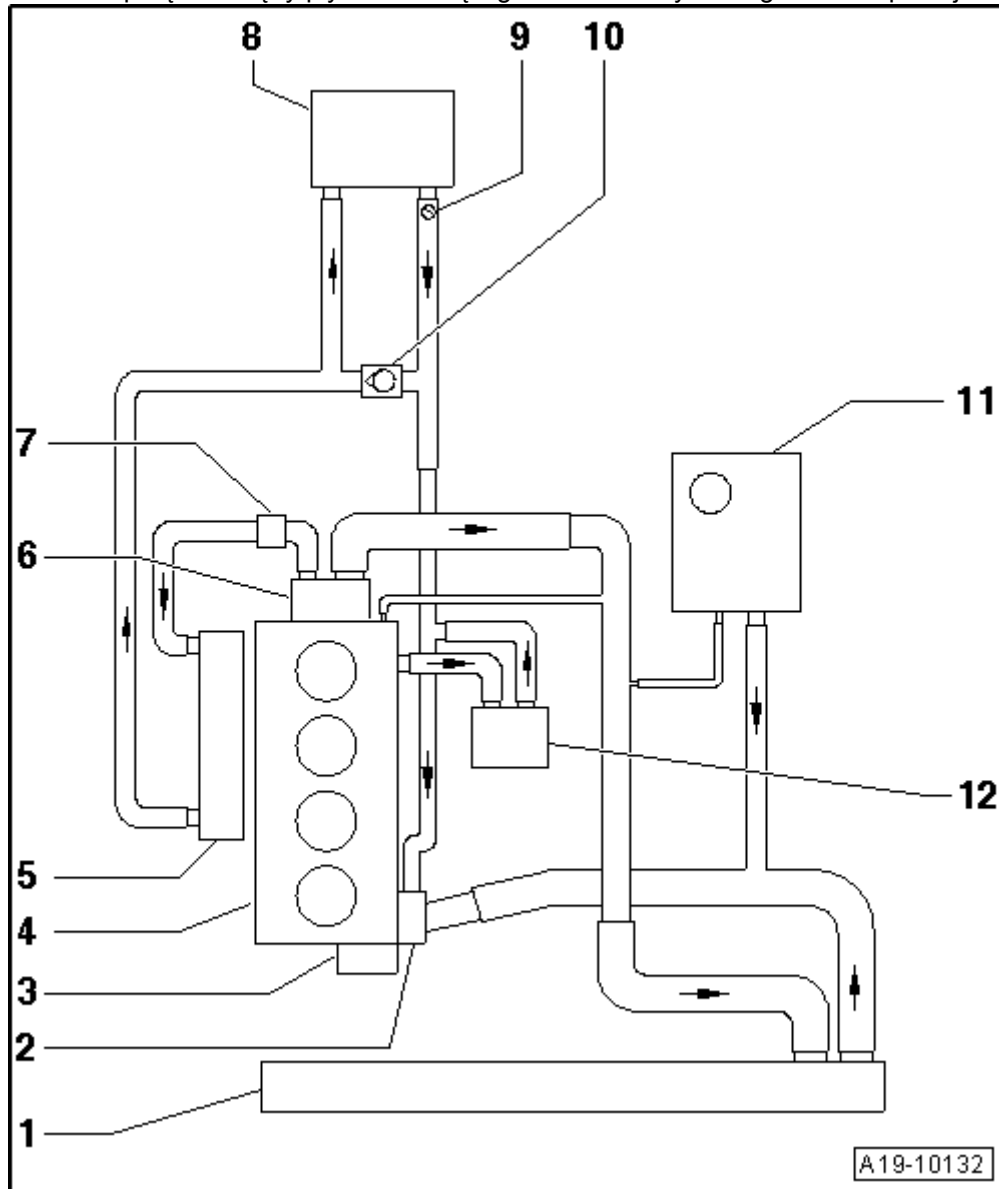

- 1 - Chłodnica
- Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
- Po wymianie wymienić płyn chłodzący
- 2 - Termostat płynu chłodzącego
- Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
- Sprawdzanie →
- 3 - Pompa płynu chłodzącego
- Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
- 4 - Głowica silnika/blok silnika
- Po wymianie wymienić płyn chłodzący
- 5 - Chłodnica układu recyrkulacji spalin
- Po wymianie wymienić płyn chłodzący
- Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
- 6 - Króciec połączeniowy
- 7 - Czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodzącego -G2-/czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62-

- 8 - Wymiennik ciepła układu ogrzewania
- Po wymianie wymienić płyn chłodzący
- 9 - Śruba odpowietrzająca
- 10 - Zawór zwrotny
- 11 - Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
- Z korkiem
- Sprawdzanie zaworu nadciśnieniowego w korku →
- 12 - Chłodnica oleju
- Po wymianie wymienić płyn chłodzący
- Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział „Wymontowanie i zamontowanie wspornika filtra oleju z chłodnicą oleju“

Schemat połączeń węży płynu chłodzącego - samochody z ogrzewaniem postojowym

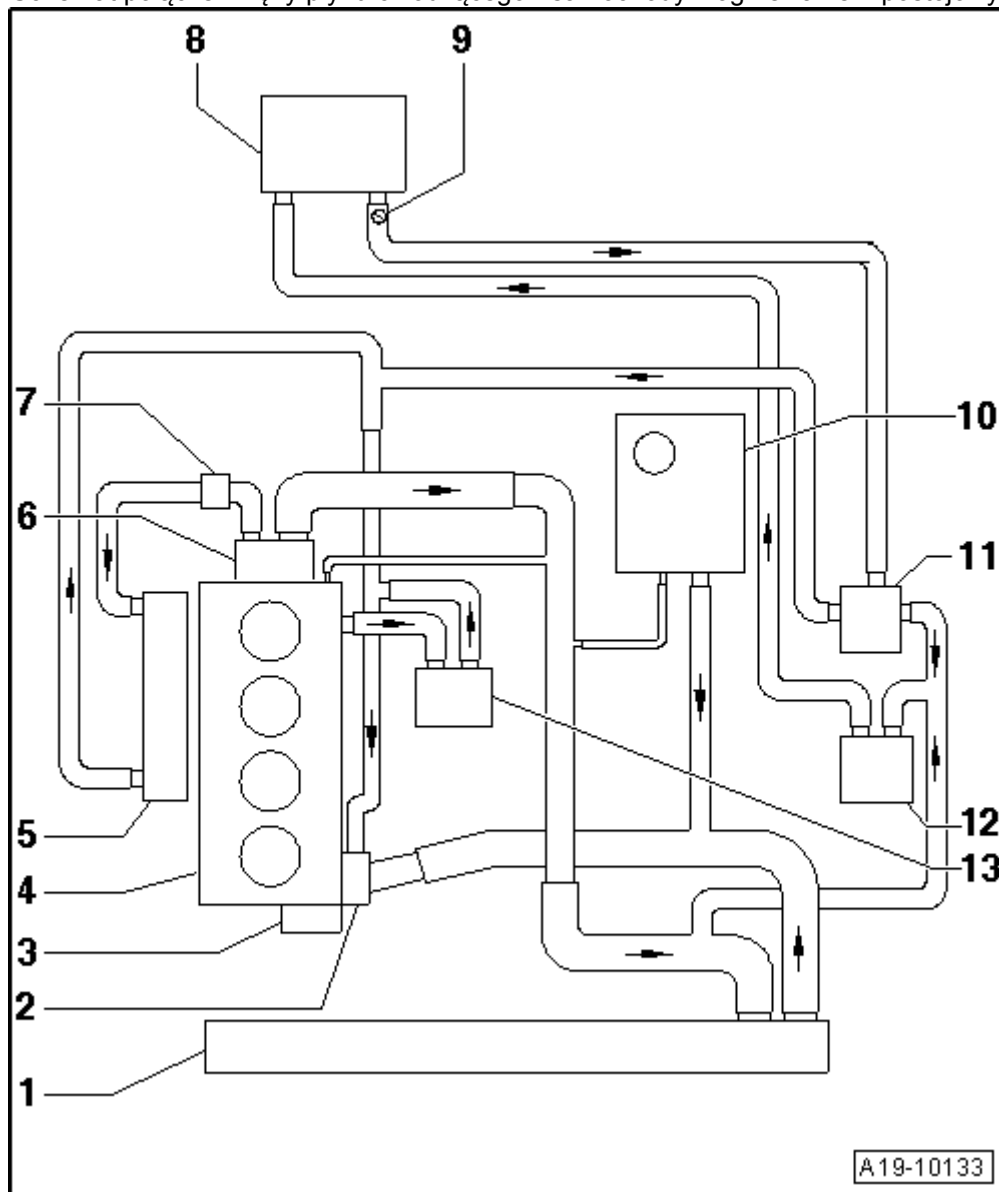

- 1 - Chłodnica
- Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
- Po wymianie wymienić płyn chłodzący
- 2 - Termostat płynu chłodzącego

- ❑ Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
- ❑ Sprawdzanie →
 - 3 - Pompa płynu chłodzącego
- ❑ Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
 - 4 - Głowica silnika/blok silnika
- ❑ Po wymianie wymienić płyn chłodzący
 - 5 - Chłodnica układu recyrkulacji spalin
- ❑ Po wymianie wymienić płyn chłodzący
- ❑ Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział
 - 6 - Króciec połączeniowy
 - 7 - Czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodzącego -G2-/czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62-
 - 8 - Wymiennik ciepła układu ogrzewania
- ❑ Po wymianie wymienić płyn chłodzący
 - 9 - Śruba odpowietrzająca
 - 10 - Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
- ❑ Z korkiem
- ❑ Sprawdzanie zaworu nadciśnieniowego w korku →
 - 11 - Zawór odcinający płyn chłodzący układu ogrzewania -N279-
 - 12 - Ogrzewanie postojowe
 - 13 - Chłodnica oleju
- ❑ Po wymianie wymienić płyn chłodzący
- ❑ Wymontowanie i zamontowanie → Rozdział „Wymontowanie i zamontowanie wspornika filtra oleju z chłodnicą oleju“