

## Wymontowanie i zamontowanie mechanicznego zaworu recyrkulacji spalin

### Zwiększać

- Zdejmij górną część kolektora dolotowego →Rep.-Gr.23 .
- Odłączyć przewód podciśnieniowy od zaworu recyrkulacji spalin mechanicznych.
- Odkręć śruby -strzałki- i wyjmij zawór recyrkulacji spalin mechanicznych wraz z rurą przyłączeniową.

### Zainstalować


Montaż wykonujemy w odwrotnej kolejności, zwróć uwagę na następujące kwestie:



#### Ogłoszenie

Wymień uszczelki.

- Zamontuj górną część kolektora dolotowego →Rep.-Gr.23 .

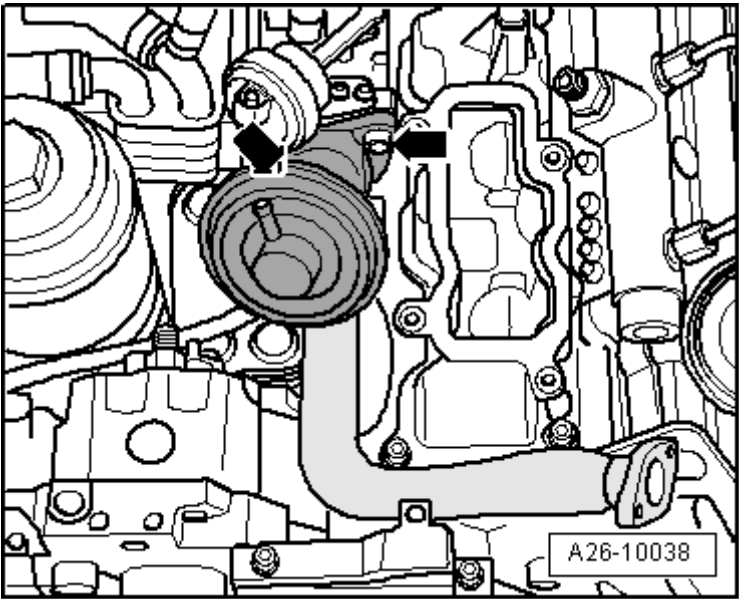

### Momenty dokręcania

część	Nm
Zawór recyrkulacji spalin mechaniczny na kołnierzu przyłączeniowym	25
Rura łącząca z zaworem recyrkulacji spalin mechanicznych	9

Wszystkie dane ze strony superetka.com/elsa i ich kompletność są bezpłatne