
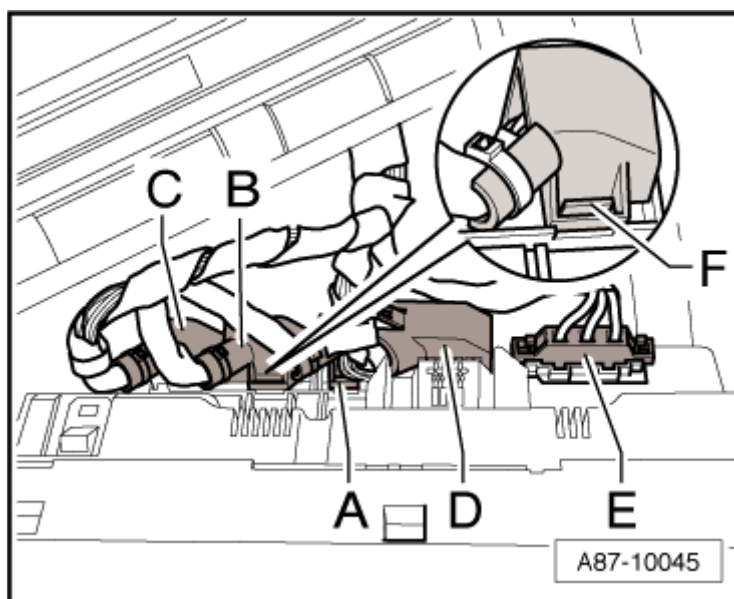



Wymontowanie i zamontowanie konsoli środkowej z przodu

Wymontowanie


- W przypadku samochodów z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię przełączania zakresów w położeniu „S”.
- Wyłączyć zapłon.
- Wymontować konsolę środkową z tyłu → **Rozdział**.
- Sięgnąć w dół do wycięć na komputerze sterującym klimatyzacją Climatronic -J255- (jednostka obsługi i wskazań).
- Wyjąć komputer sterujący klimatyzacją Climatronic -J255- (jednostkę obsługi i wskazań) z ramy montażowej -patrz strzałki-.
- Odłożyć komputer sterujący klimatyzacją Climatronic -J255- (jednostkę obsługi i wskazań) na chuście na konsoli środkowej, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe w kolejności -A ... D- poprzez odblokowanie występu mocującego -F-.
- Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe -E-.

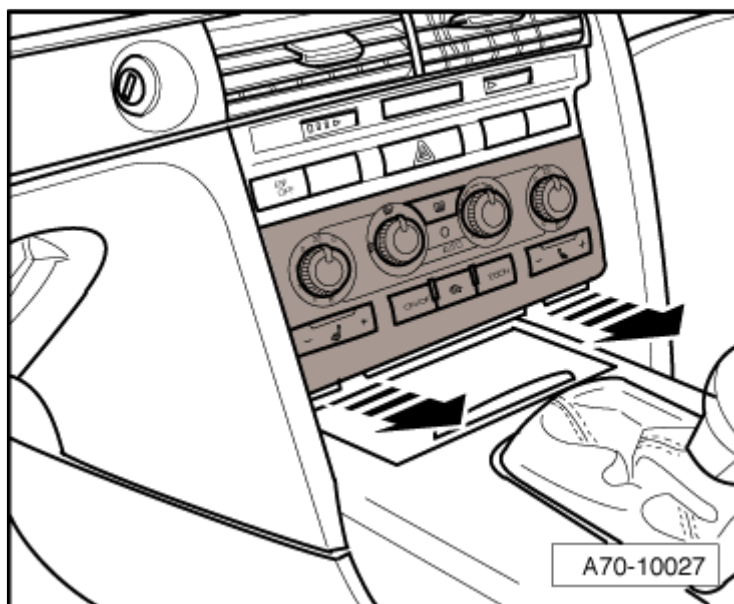


- Zdjąć osłonę szczelinową powyżej popielniczki -patrz strzałka-.

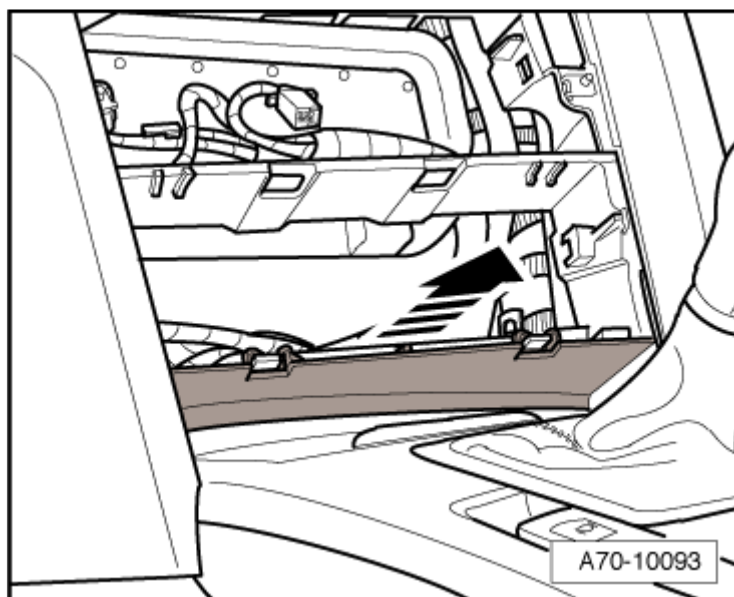

- Otworzyć popielniczkę z przodu.
- Wyjąć wkład popielniczki z przodu.
- Wykręcić śruby -1- i -2-.
- Odblokować popielniczkę -3- za pomocą wkrętaka -patrz strzałka-, w tym celu umieścić wkrętak w otworze -4-.
- Wyjąć obudowę popielniczki z przodu.
- Tam gdzie występuje, rozłączyć elektryczne złącze wtykowe.

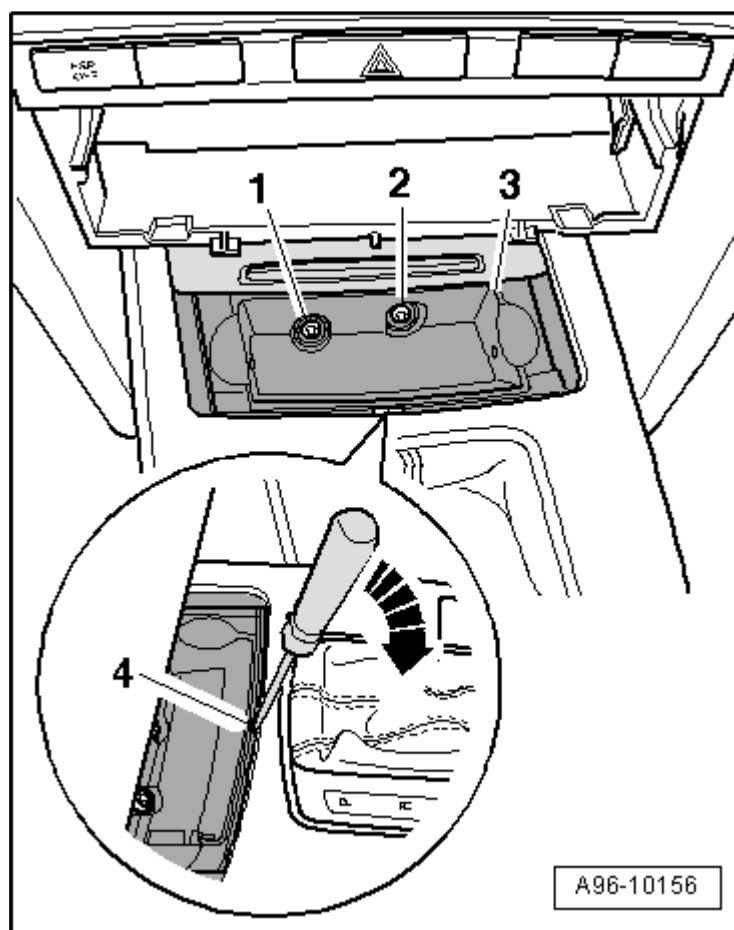


- Odczepić po obu stronach osłonę -1- drążka zmiany biegów lub dźwigni przełączania zakresów i wyjąć pociągając w górę -patrz strzałki-.

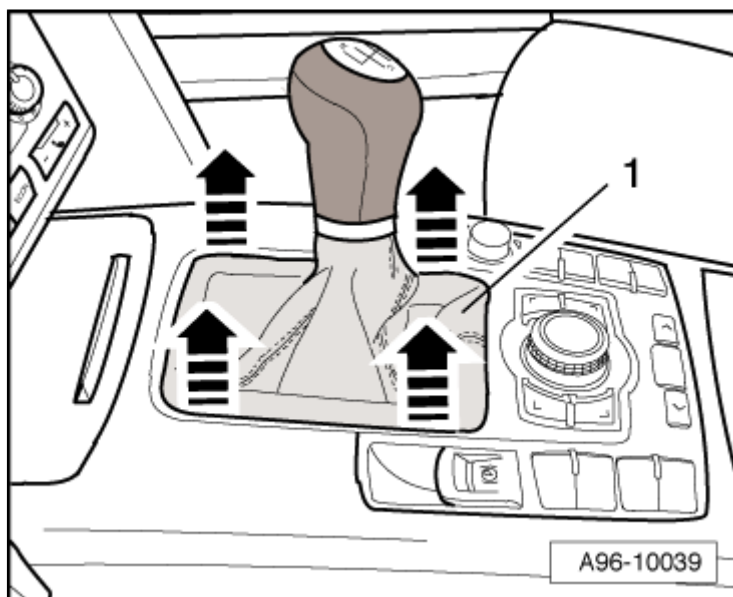

Samochody z automatyczną skrzynią biegów:

- Odblokować sprężynę przytrzymującą -2- i wyjąć skalę wyboru -1--patrz strzałka-.
- Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe.

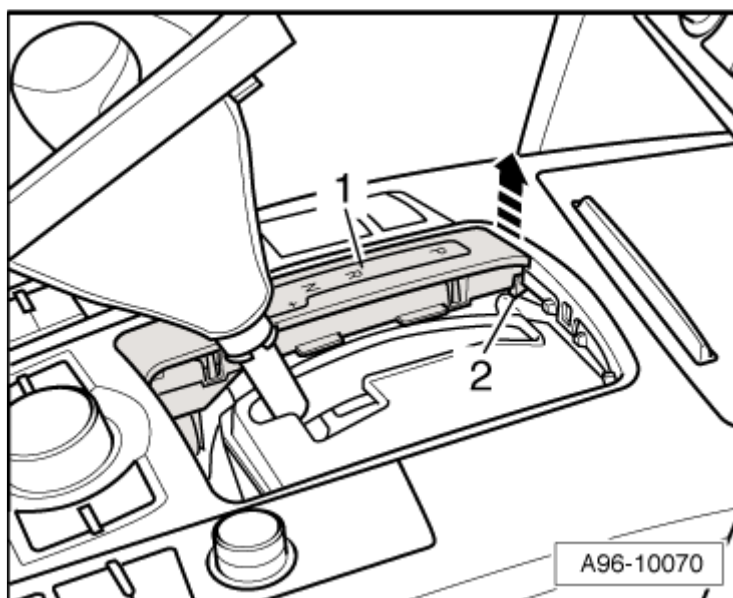

Dotyczy wszystkich:


- Wykręcić śruby -patrz strzałki-.
- Unieść nieco konsolę środkową z przodu przytrzymując za tylną krawędź i wyjąć z tablicy przyrządów pociągając do tyłu.
- Odłączyć elektryczne złącza wtykowe.

Zamontowanie

Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:

- Zamontować konsolę środkową z tyłu
→ **Rozdział**.

Momenty dokręcenia

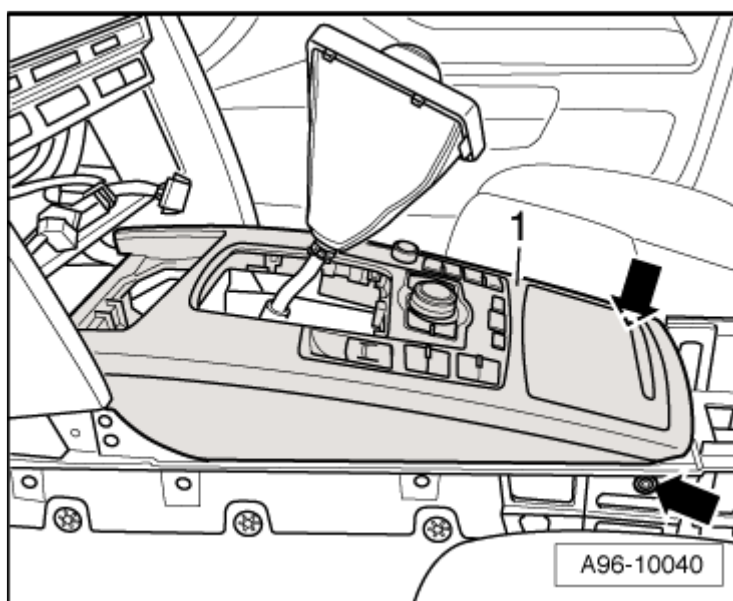

Podzespół	Nm
-----------	----

Konsola środkowa z przodu do ramy konsoli środkowej	3
Obudowa popielniczki z przodu do ramy konsoli środkowej	3