


Wymontowanie i zamontowanie ramienia wycieraczki

Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie


- ♦ Zestaw narzędzi do ramion wycieraczek - T10369-

Wymontowanie


- Włączyć zapłon.
- Uruchomić „wycieranie tylnej szyby” i zatrzymać ramię wycieraczki w położeniu krańcowym.
- Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk zapłonu.

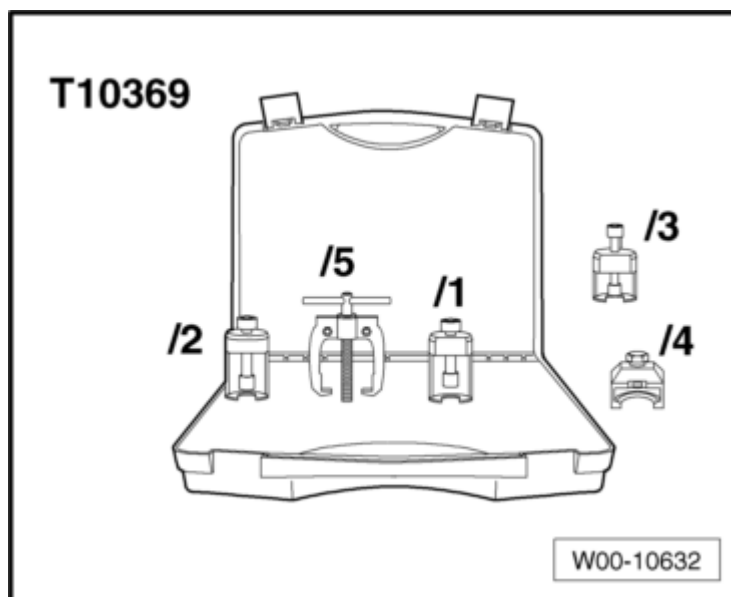

- Rozstawić ostrożnie osłonę -strzałki- i zdjąć.

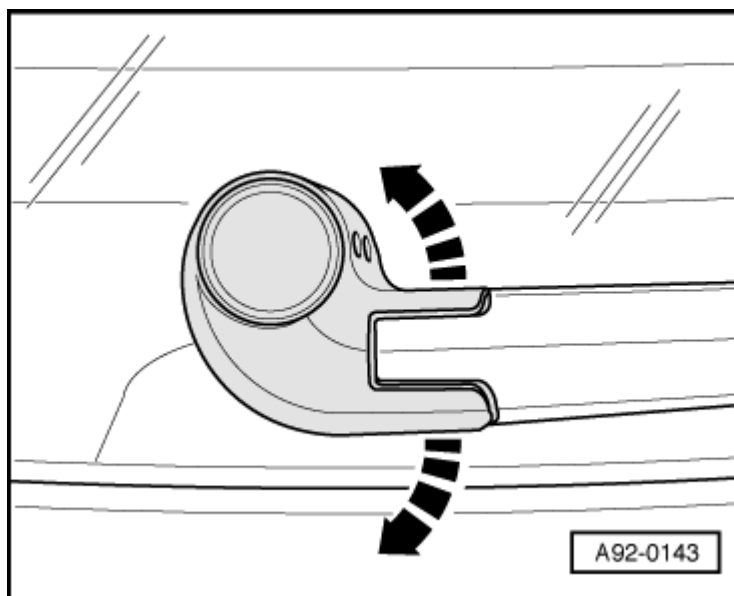

- Ostrożnie rozłączyć dysze natryskowe -2-.
- Poluzować nakrętkę -1- o jeden obrót.

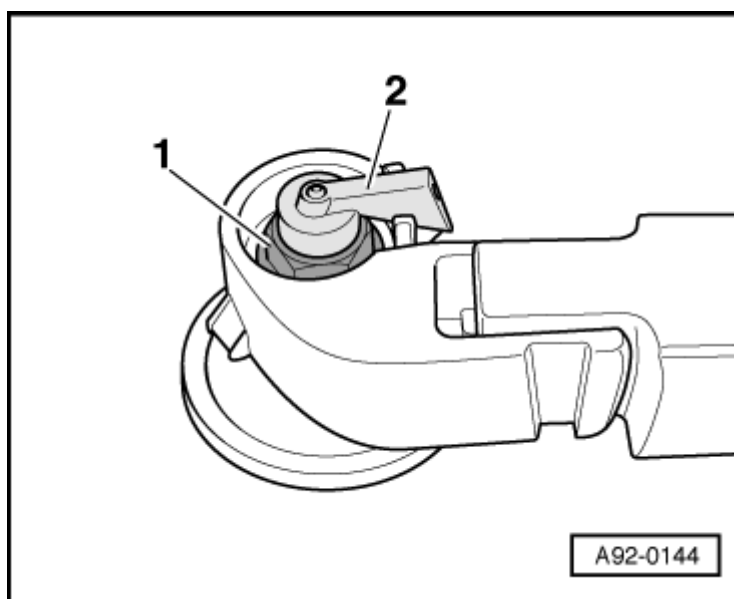

- Na nakrętkę nałożyć nakrętkę M6 -4-.
- Umieścić ściągacz -T10369/1-, jak pokazano na rysunku, na ramieniu wycieraczki -1-.
- Założyć element dociskowy -2- przy osi wycieraczek.
- Obracać śrubę -3- zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż ramię wycieraczki zostanie zdjęte z osi wycieraczek.
- Całkowicie wykręcić nakrętki i zdjąć ramię wycieraczki.

Zamontowanie

Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:

- Ustawić ramię wycieraczki → **Rozdział**.

