


Wyjąć i zamontować czujnik temperatury płynu chłodzącego na wylocie chłodnicy -G83-

Zwiększać

 Silnik zimny.

- Otwórz na krótko korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego, aby uwolnić ciśnienie resztkowe w układzie chłodzenia, a następnie dokręć go ponownie, aż do zatrzaśnięcia.
- Ostrożnie zdejmij pokrywę silnika, odkręcając kolejno 4 śruby mocujące -strzałki- .

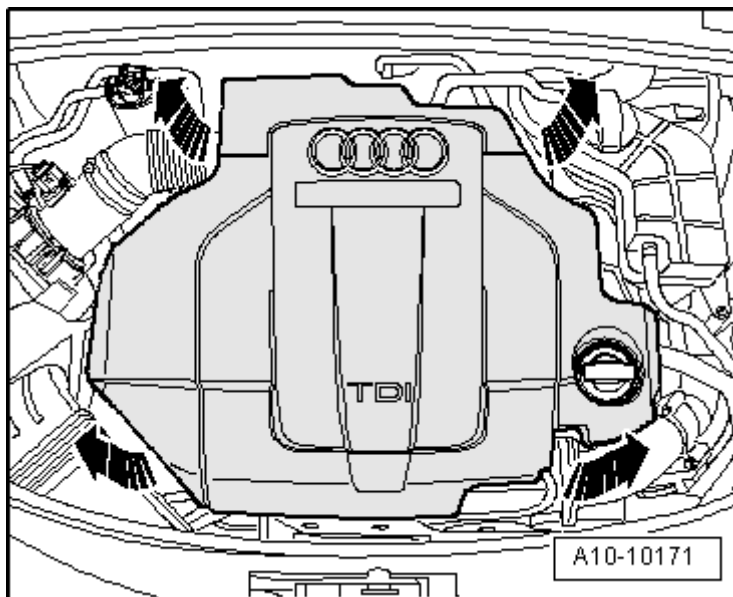

- Odlączyć złącze elektryczne -strzałka- od czujnika temperatury płynu chłodzącego przy wylocie chłodnicy -G83-.
- Odkręcić czujnik temperatury płynu chłodzącego przy wylocie chłodnicy -G83-.

Zainstalować


Montaż wykonuje się w odwrotnej kolejności, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 Moment dokręcania → Rozdział „Przewody układu chłodzenia – przegląd montażu” .



Ogłoszenie

- * Wymień pierścienie uszczelniające.
- * Aby zapobiec utracie płynu chłodzącego, należy natychmiast wkręcić nowy czujnik temperatury płynu chłodzącego w gwint przy wylocie chłodnicy -G83-.
- Sprawdź poziom płynu chłodzącego → Kotwica .

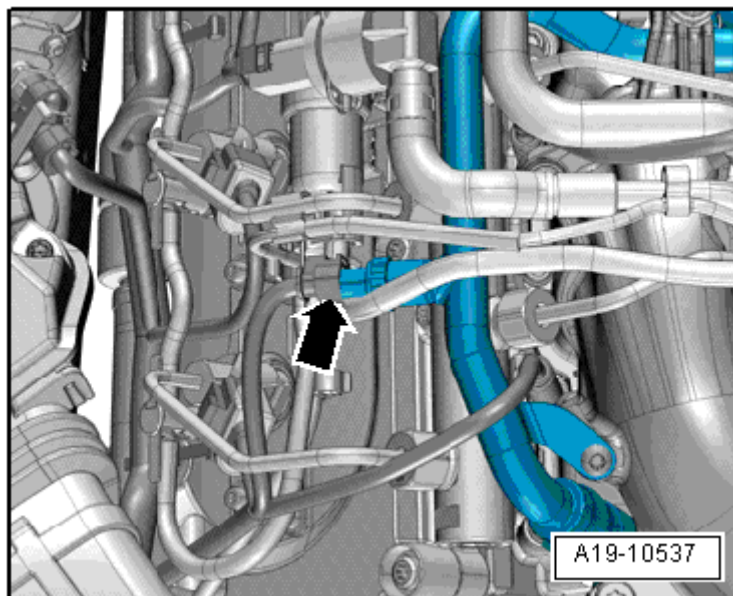

Wszystkie informacje na stronie superetka.com/elsa są również dostępne bezpłatnie