


Audi A6

Schemat elektryczny

nr 29 / 2

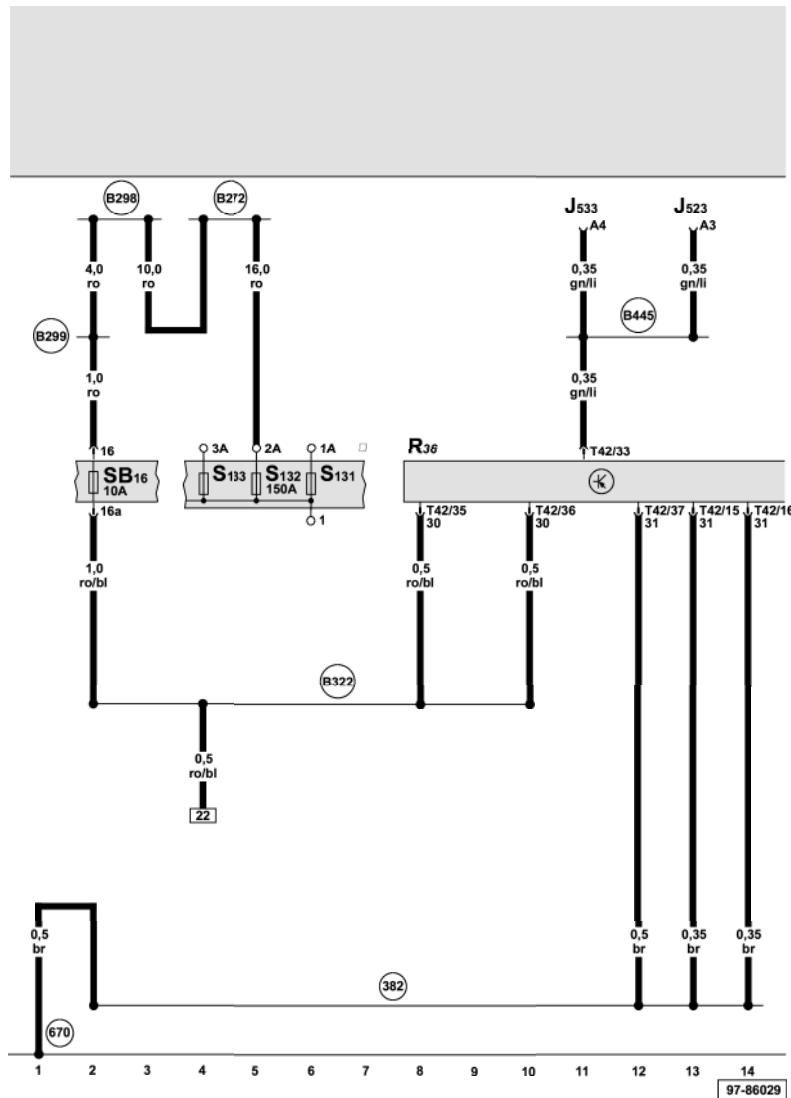

ws = biały
 sw = czarny
 ro = czerwony
 br = brązowy
 gn = zielony
 bl = niebieski
 gr = szary
 li = liliowy
 ge = żółty
 or = oranż
 rs = różowe

Urządzenie nadawczo-odbiorcze do telefonu

- J523 - komputer sterujący jednostką obsługi i wskazań informacji, z przodu
- J533 - interfejs diagnostyczny magistrali danych
- R36 - urządzenie nadawczo-odbiorcze do telefonu
- S131 - bezpiecznik topikowy 1
- S132 - bezpiecznik topikowy 2
- S133 - bezpiecznik topikowy 3
- SB16 - bezpiecznik 16 na uchwycie bezpieczników
- T42 - złącze 42-stykowe, przy urządzeniu nadawczo-odbiorczym do telefonu
- 382 - połączenie 17 z masą w głównej wiązce przewodów
- 670 - punkt masy 2 w lewym słupku A
- B272 - połączenie (30) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
- B298 - połączenie 2 (30) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
- B299 - połączenie 3 (30) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
- B322 - połączenie 8 (30a) z potencjałem plus w głównej wiązce przewodów
- B445 - połączenie 2 (diagnoza) w głównej wiązce przewodów (diagnoza przerwy w magistrali danych)
- * - wspornik bezpieczników i przekaźników w bagażniku, strona prawa

97-86029

Audi A6

Schemat elektryczny


nr 29 / 3

Urządzenie nadawczo-odbiorcze do telefonu, antena Bluetooth

- J285 - komputer sterujący w zestawie wskaźników tablicy przyrządów
- R36 - urządzenie nadawczo-odbiorcze do telefonu
- R37 - słuchawka telefonu
- R126 - uchwyt do telefonu
- R152 - antena Bluetooth
- T12g - złącze 12-stykowe przy słuchawce telefonu
- T32 - złącze 32-stykowe, niebieskie, w zestawie wskaźników tablicy przyrządów
- T42 - złącze 42-stykowe, przy urządzeniu nadawczo-odbiorczym do telefonu
- B340 - połączenie 1 (58s) w głównej wiązce przewodów
- B341 - połączenie 2 (58s) w głównej wiązce przewodów
- B342 - połączenie 3 (58s) w głównej wiązce przewodów

- * - do października 2005
- ** - od listopada 2005

ws = biały
 sw = czarny
 ro = czerwony
 br = brązowy
 gn = zielony
 bl = niebieski
 gr = szary
 li = liliowy
 ge = żółty
 or = oranż
 rs = różowe

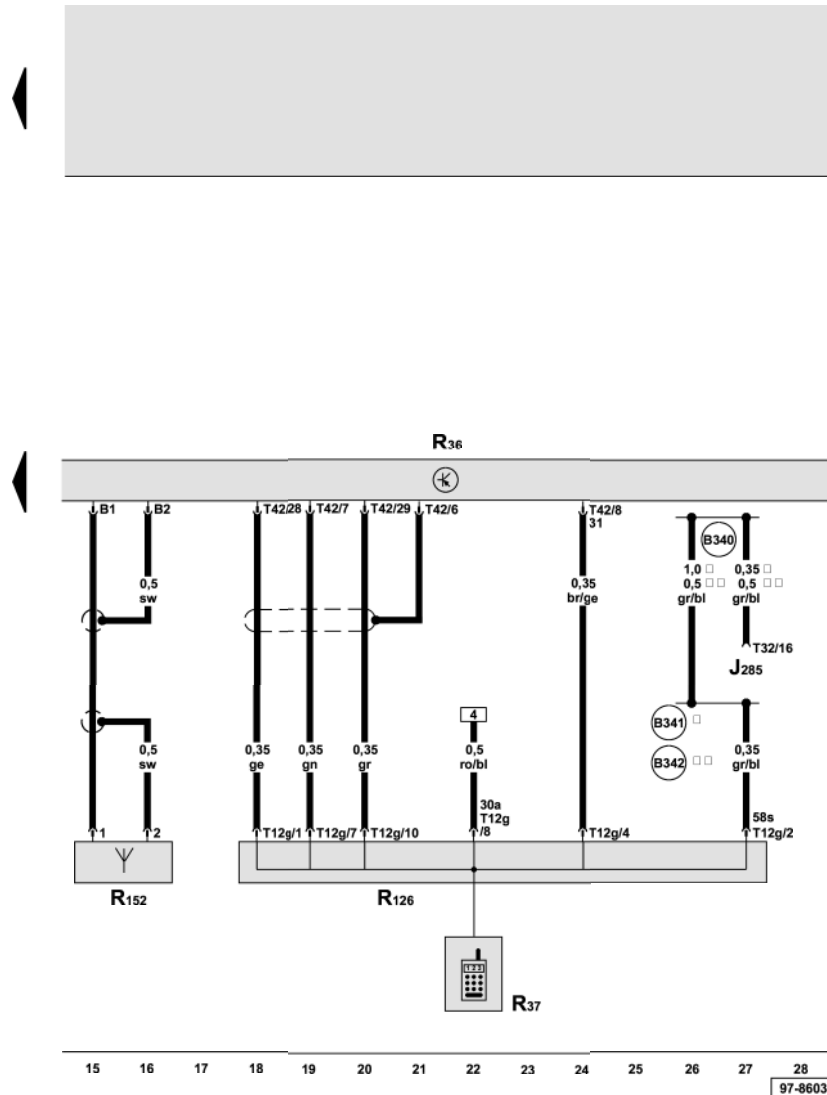


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 97-86030

Audi A6

Schemat elektryczny

nr 29 / 4

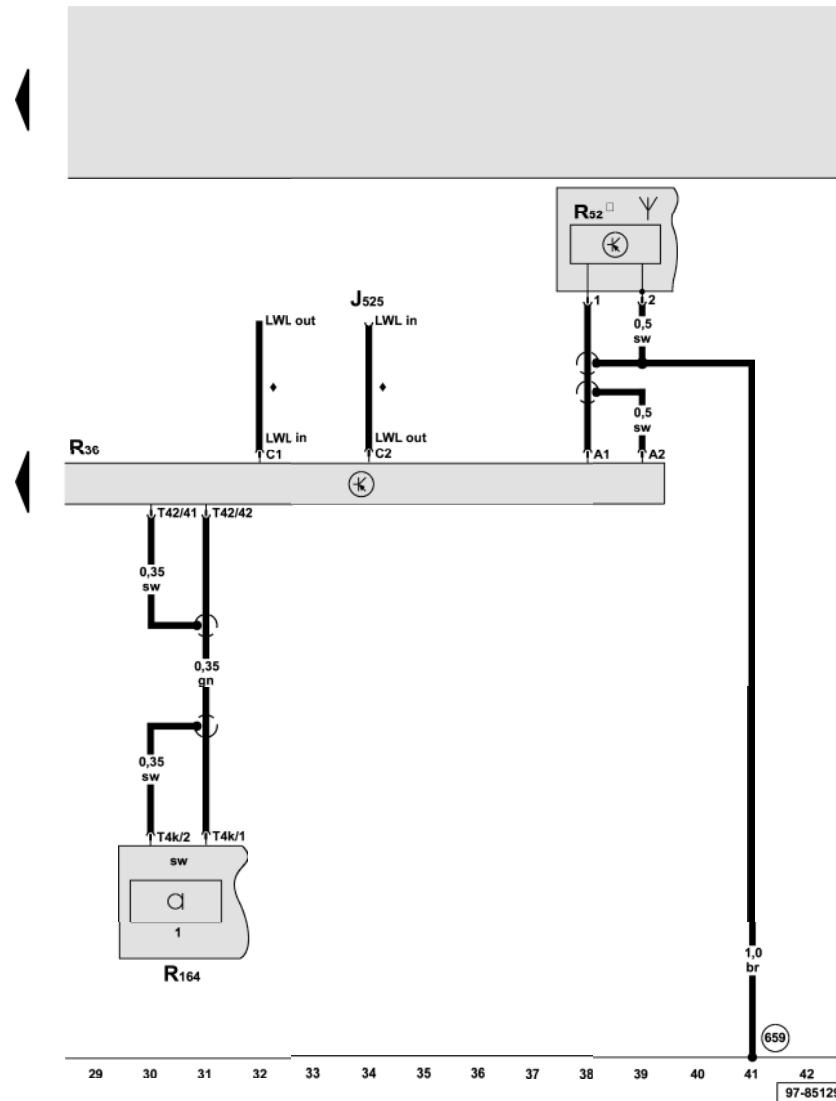

Urządzenie nadawczo-odbiorcze do telefonu, jednostka mikrofonu w module dachu z przodu, antena radia, telefonu, systemu nawigacji

- J525 - komputer sterujący cyfrowym procesorem dźwięku
- R36 - urządzenie nadawczo-odbiorcze do telefonu
- R52 - antena radia, telefonu i systemu nawigacji
- R164 - jednostka mikrofonu w module dachu, z przodu
- T4k - złącze 4-stykowe, czarne, przyłączy do mikrofonu w module dachu
- T42 - złącze 42-stykowe, przy urządzeniu nadawczo-odbiorczym do telefonu
- 659 - punkt masy 1 obok tylnej szyby, strona prawa
- * - antena dachowa
- ♦ - światłowód regulacji zasięgu światła, patrz Schemat elektryczny pierścieniowej magistrali danych informacji (MOST)

ws = biały
 sw = czarny
 ro = czerwony
 br = brązowy
 gn = zielony
 bl = niebieski
 gr = szary
 li = liliowy
 ge = żółty
 or = oranż
 rs = różowe